


WYTYCZNE MONTAŻOWE

ISO-BLOCO TAŚMA WIELOFUNKCYJNA

ISO
CHEMIE
Use the blue technology.

Wielofunkcyjna taśma do uszczelniania fug. Jako uszczelnienie połączeń pomiędzy stolarką okienną i drzwiową a murem taśma zabezpiecza trzy płaszczyzny funkcjonalne.

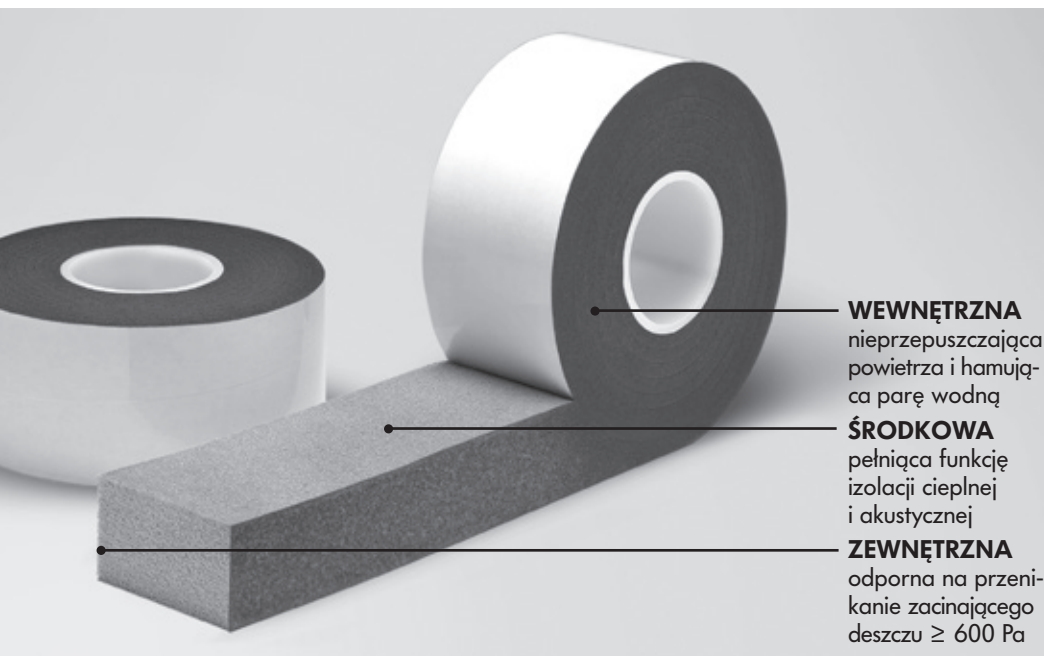

Przejdź do pokazu
video:



PRZYGOTOWANIE

1. Wyczyścić otwór okienny z nieczystości i resztek zaprawy. Zaleca się wyrównanie nierówności w murze. Ościeżnicę okna oczyścić z brudu i kurzu.
2. Wymierzyć otwór okienny.



3. Ustalić szerokość ościeżnicy okna i maksymalną szerokość fugi okiennej.



4. Dobrać rozmiar taśmy w zależności od szerokości ościeżnicy i zalecanego zastosowania (patrz etykieta na kartonie).



5. Odmierzyć odpowiednią długość taśmy od poszczególnych boków ościeżnicy. Uwzględnić elastyczność taśmy i rezerwę na oklejenie narożników ościeżnicy (około 2cm na narożnik).

WSKAZÓWKA

Aby usprawnić czynność oklejania, okno należy ustawić stabilnie na odpowiednim podłożu.

ROZPRĘŻANIE TAŚMY


Zasada ogólna: ciepło przyspiesza, a zimno opóźnia rozprężenie taśmy. Ważna jest nie tylko temperatura otoczenia i podstawy, lecz również temperatura własna taśmy uszczelniającej. Z tego powodu taśmę należy przechowywać w normalnej temperaturze. Czas rozprężenia jest na tyle długi, że zapewnia wystarczającą ilość czasu na przymocowanie taśmy.

NARZĘDZIA POMOCNICZE

- Taśma pomiarowa
- Nożyczki lub nóż

AKCESORIA

Do przymocowania taśmy, zmniejszenia obciążenia i nastawienia elementów okiennych zaleca się zastosowanie kotew do ustawienia okien.

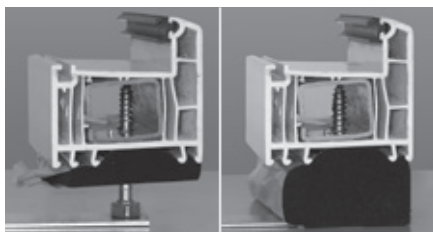

WSKAZÓWKA

Ogólnie zaleca się przy montowaniu okien i drzwi stosować zalecenia „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren” wydane przez RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.

ZASTOSOWANIE



1. Początek paska ochronnego przeciąć nożyczkami lub nożem, następnie odzielić i oddzielić od krawędzi taśmy.

WSKAZÓWKA

Po przycięciu taśmy uszczelniającej dokleić początek taśmy samoprzylepnym paskiem.

2. Odciąć równo początek taśmy i odkleić kawałek paska ochronnego od strony samoprzylepnej taśmy.

UWAGA

Przed naklejeniem taśmy uszczelniającej upewnić się, czy kolorowo impregnowana krawędź taśmy skierowana jest do wnętrza pomieszczenia.

3. Stronę samoprzylepną taśmy uszczelniającej docisnąć mocno wzdłuż ościeżnicy okiennej. Początek i koniec taśmy docisnąć na styk z rezerwą ok. 1-2 cm.




WSKAZÓWKA

Taśmę należy przymocować w odległości 1 mm od zewnętrznej krawędzi ościeżnicy okna.

4. Zastosowanie w rogach okna

Taśma wielofunkcyjna jest łączona w narożnikach na styk. Zachowany luz dopasować do szerokości fugi i dodatkowo 3 mm.

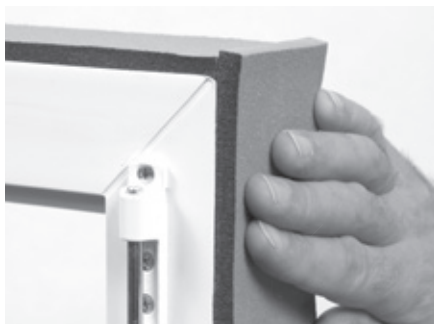


5. Przyłączenie u dołu

Taśmę wielofunkcyjną należy mocno docisnąć od strony połączenia z parapetem. Taśma może wystawać nieznacznie poza profil listwy transportowej na dole ościeżnicy okiennej. Ewentualnie dociąć taśmę wzdłuż.

WSKAZÓWKA

Uszczelnienie przeciw stojącej wodzie:

W celu uszczelnienia okna od zewnątrz zaleca się zastosowanie folii do okien ISO-CONNECT VARIO XD. Należy przy tym pamiętać, aby folię przykleić wokół narożników okna (wywijając ją na min. 10 cm powyżej wysokości parapetu).

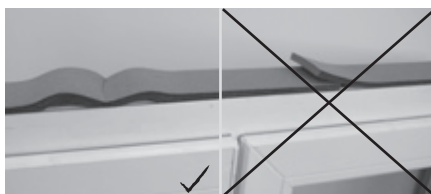

UWAGA

W przypadku łączeń w narożnikach i przy połączeniach na styk możliwe jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia ISO-TOP KLEJEM FLEX XP.

PRZEWIERCANIE OTWORÓW NA ŚRUBY OKIENNE

Przewiercić otwory pod śruby przez ościeżnicę. Już przyklejoną, ale nadal sprężoną taśmę uszczelniającą można bez obaw także przewiercić. W razie potrzeby przytrzymać taśmę uszczelniającą w trakcie wiercenia.

POŁĄCZENIE TAŚMY

Taśmę można bezproblemowo łączyć na styk. Końce taśmy należy wówczas dokładnie do siebie dopasować. Z tego względu konieczne jest równe przycięcie i połączenie taśmy z zachowaniem 1 – 2 cm luzu.

