
WYTYCZNE MONTAŻOWE

ISO-BLOCO ONE

Multifunkcyjna taśma do uszczelniania fug. Jako uszczelnienie połączeń pomiędzy stolarką okienną i drzwiową a murem taśma wykazuje trzy płaszczyzny funkcjonalne.

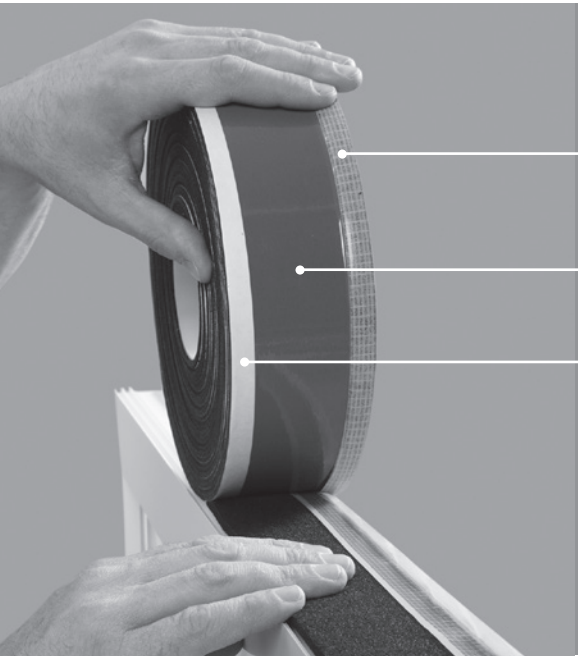

OD WEWNĄTRZ
nie przepuszcza powietrza i hamuje parę wodną

W ŚRODKU
izolacja cieplna i akustyczna

NA ZEWNĄTRZ
odporność na zacinający deszcz powyżej ≥ 750 Pa


Przejdź do pokazu wideo 1:

Przejdź do pokazu wideo 2:

ISO-Chemie GmbH \ Röntgenstraße 12 \ 73431 Aalen \ Germany
Tel.: +48 71 88 10 048 \ Fax: +48 71 88 10 049 \ info@iso-chemie.pl \ www.iso-chemie.pl

PRZYGOTOWANIE

1. Wyczyścić otwór okienny z nieczystości i resztek zaprawy. Zaleca się wyrównanie nierówności w murze. Ościeżnicę okna oczyścić z brudu i kurzu.
2. Wymierzyć otwór okienny.

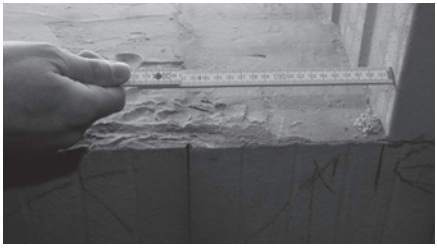

3. Ustalić szerokość ościeżnicy okna i maksymalną szerokość fugi okiennej.
4. Dobrać rozmiar taśmy w zależności od szerokości ościeżnicy i zalecanego zastosowania (patrz etykieta na kartonie).



5. Odmierzyć odpowiednią długość taśmy od poszczególnych boków ościeżnicy. Uwzględnić elastyczność taśmy i rezerwę na oklejenie narożników ościeżnicy mając na względzie szerokość fugi.
   - Poziomo + 3 mm
   - Pionowo + szerokość fugi +3 mm

WSKAZÓWKA

Przy wstępnym montażu wielofunkcyjnej taśmy uszczelniającej ramy okna należy ustawić horyzontalnie na odpowiednich podporach.

ROZPRĘŻANIE TAŚMY


Zasada ogólna: ciepło przyspiesza, a zimno opóźnia rozprężenie taśmy. Ważna jest nie tylko temperatura otoczenia i podstawy, lecz również temperatura własna taśmy uszczelniającej. Z tego powodu taśmę należy przechowywać w normalnej temperaturze (20 °C / 50 % wilgotności względnej). Czas rozprężenia jest na tyle długi, że zapewnia wystarczającą ilość czasu na przymocowanie taśmy.

NARZĘDZIA POMOCNICZE

- Taśma pomiarowa
- Nożyczki i nóż

AKCESORIA

Do przymocowania, przenoszenia obciążeń i regulacji elementów okiennych zaleca się miedzy innymi stosowanie kotwic do ustawienia okna.

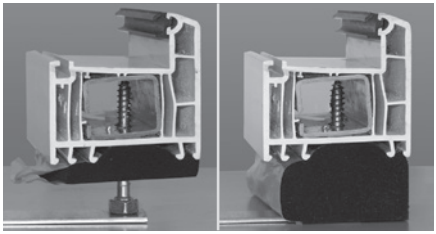


WSKAZÓWKA

Ogólnie zaleca się przy montowaniu okien i drzwi stosować zalecenia „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren" („Wytyczne do montażu") wydane przez RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.

ZASTOSOWANIE

1. Wstępną część paska na początku taśmy przeciąć nożyczkami. Następnie pasek oddzielić i odciągnąć od szczelnej powietrznie krawędzi folii.

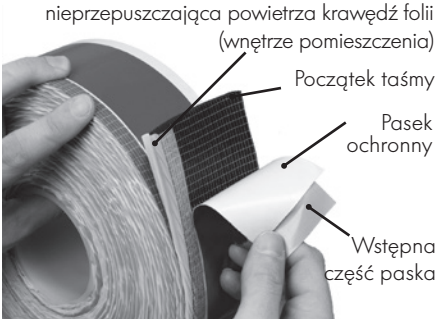

WSKAZÓWKA

Po przycięciu taśmy uszczelniającej dokleić początek taśmy z samoprzylepną wstępną częścią paska w celu przechowania.

2. Odciąć równo początek taśmy (około 2 cm z początku taśmy nie nadaje się do zastosowania) i odkleić kawałek paska ochronnego od strony samoprzylepnej taśmy.

UWAGA

Przed naklejeniem taśmy uszczelniającej upewnić się, czy nieprzepuszczająca powietrza krawędź taśmy skierowana jest do wnętrza pomieszczenia.


3. Stronę samoprzylepną taśmy uszczelniającej docisnąć mocno wzdłuż ościeżnicy okiennej.

WSKAZÓWKA


Taśma musi być cofnięta o co najmniej ok. 1–3 mm od zewnętrznej krawędzi boków fugi aby uniknąć wystawania. Aby gwarantować otynkowanie zgodnie z zasadami montażu, folię należy włożyć do połączenia spoiny. Ewentualnie złożyć lub wsunąć do środka tak, aby stykała się z pianą.


Jeżeli okno ma być oklejone na całym obwodzie ze wszystkich 4-stron, klejenie rozpocząć pośrodku górnego boku ościeżnicy. Początek i koniec taśmy docisnąć na styk z rezerwą ok. 5 mm.


4a. Zastosowanie w rogach okna „dookoła ramy"
Za pomocą taśmy uszczelniającej w rogach utworzyć klin albo zakładkę (kierunek do naroża okna). Długość zakładki obliczana jest w następujący sposób: Miara bocznej fugi plus miara górnej fugi podzielone przez dwa. Na przykład 15 mm + 20 mm = 35 mm = około 17 mm długość zakładki.

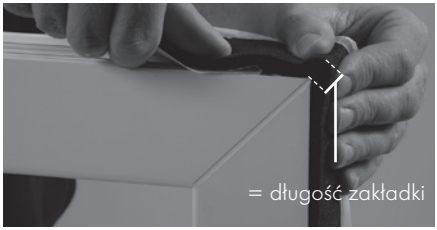

4b. Zastosowanie w rogach okna „na styk"
Alternatywną metodą do tworzenia zapasu jest łączenie taśmy w narożnikach na styk. Przy długości górnych i dolnych odcinków taśmy należy uwzględnić szerokość spoiny po obu stronach (patrz rysunek).

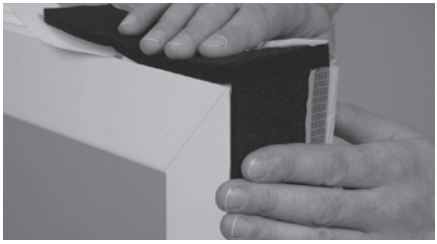

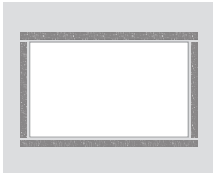
na styk

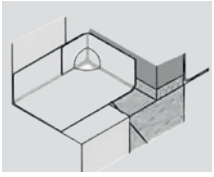
Druga płaszczyzna uszczelniająca połączenie parapetu


WSKAZÓWKA

W celu uszczelnienia okna od zewnątrz zaleca się zastosowanie folii do okien ISO-CONNECT VARIO XD. Przy tym folię należy montować jako wanne pod parapetem.

Folia powinna zachodzić conajmniej na 2 cm zarówno na profilu połączeniowym podparapetowym, jak również na obydwu stronach parapetu.


PRZEWIERCANIE OTWORÓW NA ŚRUBY OKIENNE

Przewiercić otwory pod śruby przez ościeżnicę. Już przyklejoną, ale nadal sprężoną taśmę uszczelniającą można bez obaw także przewiercić. Przy tym przytrzymać taśmę uszczelniającą ręką w trakcie wiercenia.

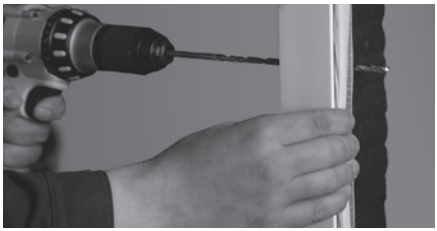

POŁĄCZENIE TAŚMY

Taśmę można bezproblemowo łączyć na styk. Końce taśmy należy wówczas dokładnie do siebie dopasować. Z tego względu konieczne jest równe przycięcie i połączenie taśmy z zachowaniem 5 mm luzu.

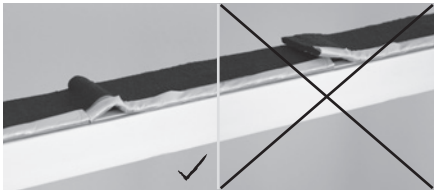

UWAGA


Po montażu i ekspansji łączeń w narożnikach lub na styk należy stosować obustronne uszczelnienie klejem ISO-TOP KLEJ FLEX.

Uszczelnienie odbywa się od strony folii za pomocą ISO-TOP KLEJ FLEX PA. Ważne jest, żeby końcówki folii były zawsze zamknięte. Dlatego przed montażem okna otwarty koniec folii wypełnić odrobiną kleju i ścisnąć. Zamknięta folia działa wtedy jako poduszka powietrzna. Narożniki należy wypełnić klejem do 15 mm głębokości (ilość = wielkości orzecha laskowego) i nawilżonym palcem wygładzać.



SPECYFIKACJE PRZY GŁĘBOKOŚCIACH POWYŻEJ 82 MM:

Przy głębokościach powyżej 82 mm jest dodatkowo ISO-BLOCO ONE „SET" do dyspozycji. W tym przypadku normalna taśma ISO-BLOCO ONE zostaje połączona z dopasowaną rozszerzoną taśmą. Rozszerzona taśma zostaje dostarczona w tym samym rozmiarze i odpowiedniej szerokości (patrz opis produktu / cennik), ale bez wewnętrznej membranie uszczelniającej. Obie taśmy uszczelniające równo legnie, w niewielkiej odległości (2 - 4 mm) na ramie skleić. Obie taśmy uszczelniające można jednocześnie lub krótko po sobie skleić. Dalszy montaż następuje analogicznie do wcześniejszego opisu.

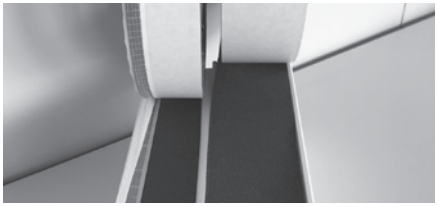

Dane produktu zawarte w tej instrukcji montażu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych oddziaływań nie zwalnia to osobę przetwarzającą i stosującą produkt od własnych kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumienności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Ponadto odnosimy się do przestrzegania wytycznych zawartych w „Leitfaden zur Montage" („Wytyczne do montażu") Stowarzyszenia RAL-Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V., jak również do obowiązujących krajowych i międzynarodowych norm oraz ogólnie uznanych zasad techniki. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.